Esko spol. s r.o.
Praha 5, Jinonická 80, 15800 CZ
Email: info@esko-praha.cz
Phone: +420257290280
IČO: 60471999
DIČ: CZ60471999

Vyjmutí uhlíku ze sběrací hlavice

!!! Důležité

Výměnu uhlíku by měl provádět pouze proškolený personál a při výměně musí dodržovat základní bezpečnostní opatření.



Potřebné nářadí:


- Kladivo
- Pilník trojhranný
- Přípravek pro vyjmutí (např. plochá tyč 20x5x100)

Postup:

Krok 1) Umístíme přípravek pro vyjmutí na zadní část uhlíku



Krok 2) Ujistíme se, že přípravek se dotýká pouze uhlíku a neponičíme ostatní části vaničky

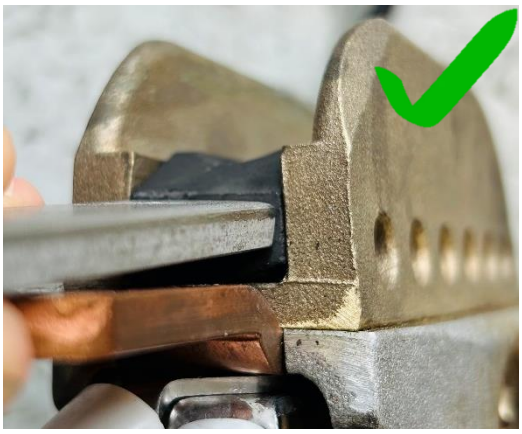



Krok 3) Kladivem klepneme do přípravku




Krok 4) Uhlík vypadne



Lze použít i alternativní postup – bez přípravku. Doporučujeme však postup s přípravkem.


1) Klepnout do vyčnívající části uhlíku kladivem
2) Následně po uvolnění vyklepnout druhou stranou kladiva

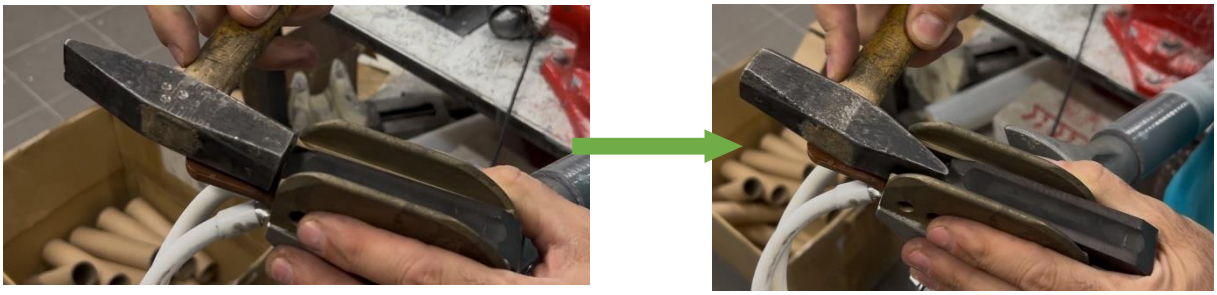

!!! Důležité

Pokud je vanička a její dosedací plochy znečištěny, je třeba je očistit pilníkem. Jinak může docházet k přehřívání hlavice vlivem přechodových proudů nebo k poškození uhlíku.



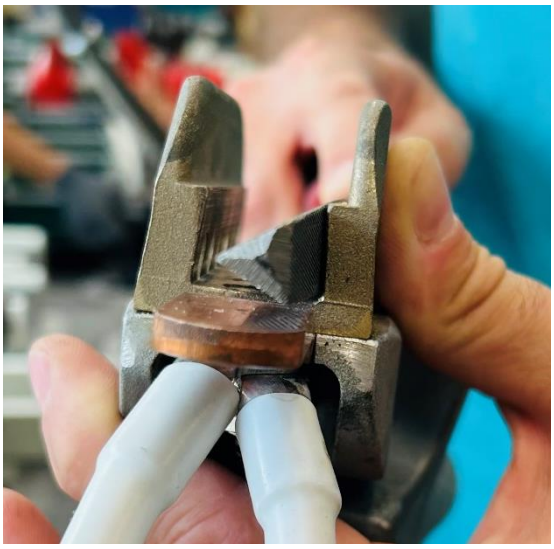

Tento manuál slouží výhradně jako obecný návod pro odborně způsobilé osoby. Veškeré zásahy do sběrací hlavice, včetně vyjmutí uhlíku, provádějte pouze při dodržení všech bezpečnostních opatření a platných technických norem.

Výrobce (nebo distributor/autorský tým) nenese odpovědnost za jakékoli škody, zranění či jinou újmu vzniklou v důsledku nesprávného použití, nedodržení postupu, neodborného zásahu nebo použití v rozporu s určením zařízení.