Esko spol. s r.o.
Praha 5, Jinonická 80, 15800 CZ
Email: info@esko-praha.cz
Phone: +420257290280
IČO: 60471999
DIČ: CZ60471999

Návod k obsluze – nastavení displaye

Zařízení pro prevenci námrazy na troleji

Vydání: listopad 20256

Verze 001.2

Úvodní obrazovka:

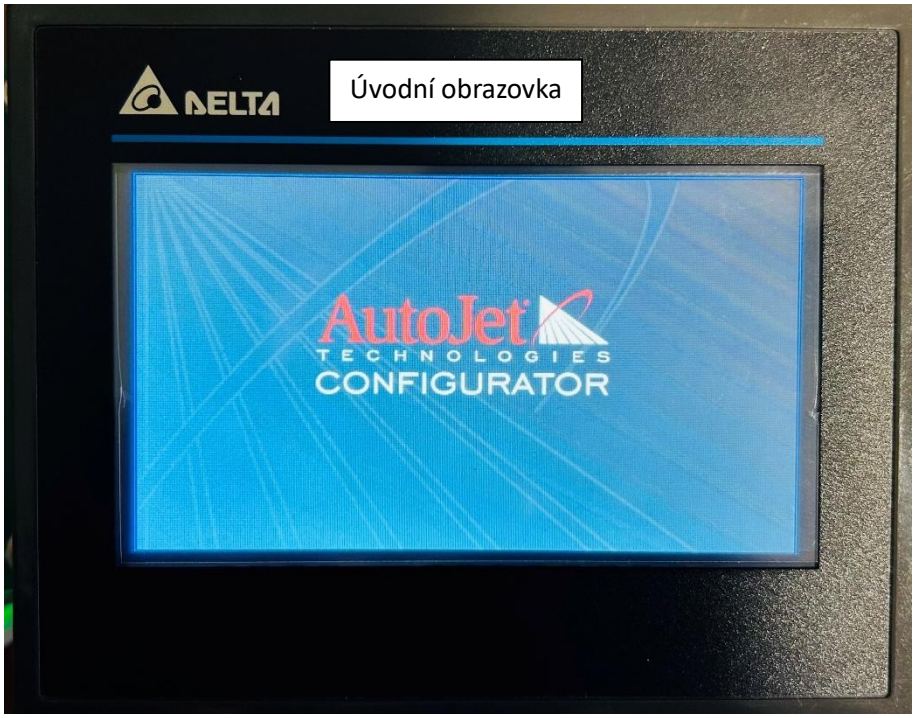

Klepnutím se zobrazí **hlavní obrazovka:**

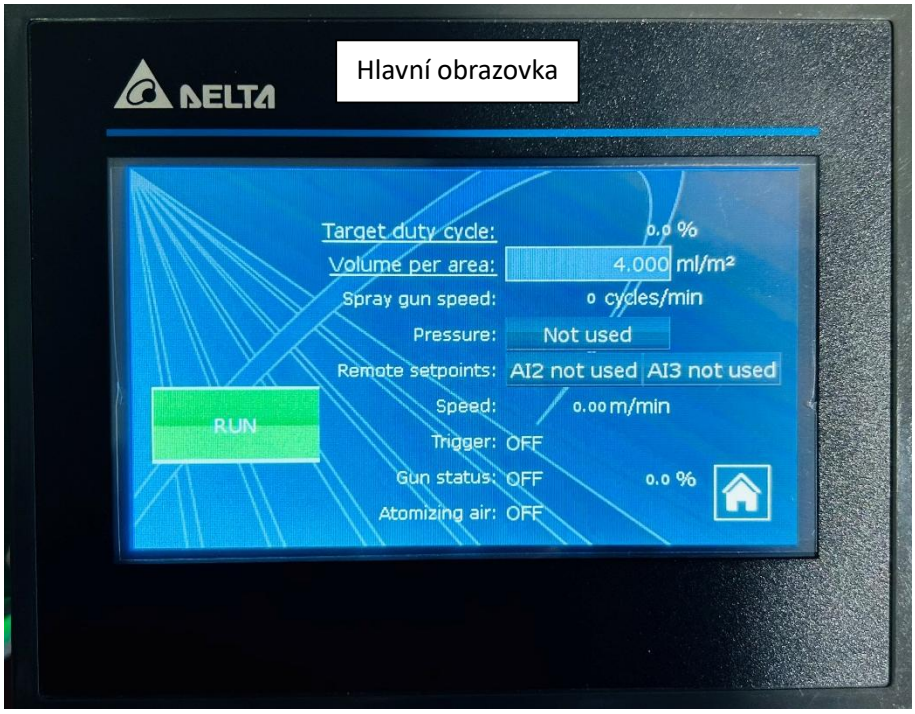

Údaje na hlavní obrazovce označují:

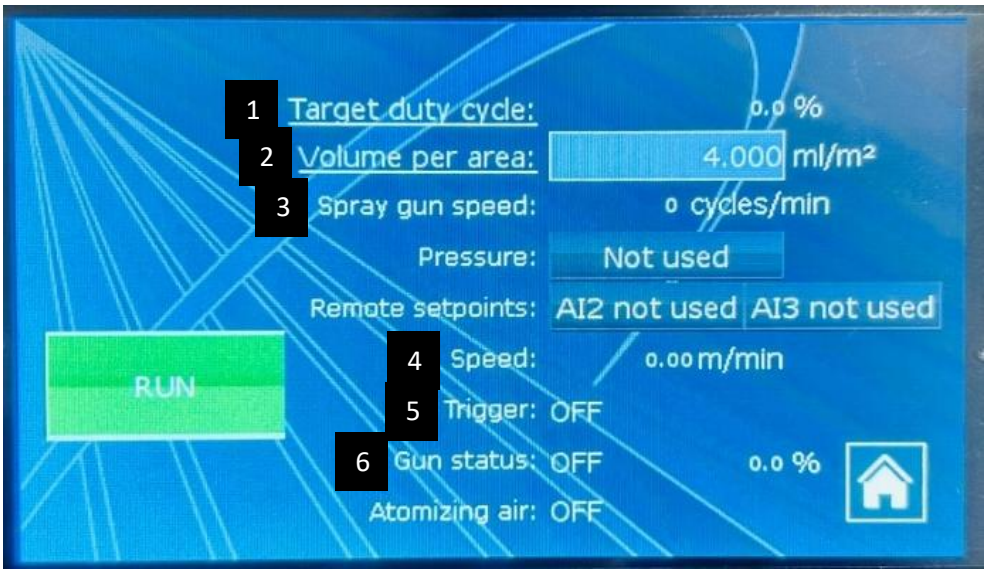

1. **Target duty cycle** = údaj o množství kapaliny k dané rychlosti
2. **Volume per area** = Pevně nastavené množství kapaliny
3. **Spray gun speed** = Počet cyklů ventilu za minutu
4. **Speed** = Rychlosti vozidla v metrech za hodinu (1 m/h = 0,001 km/h) – zde vozidlo stojí
5. **Trigger** = Vypínač u řidiče (zde je vypnut)
6. **Gun status** = Stav ventilu (zde vypnuto, vozidlo stojí)

Symbol domečku  na hlavní obrazovce nás přesune sem, do **hlavního menu**:



V hlavním menu vybereme druhé pole ***„System calibration“*** a zobrazí se toto menu:

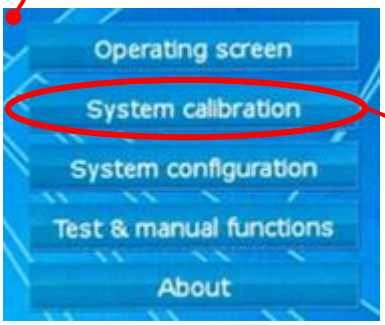



Zde vybereme první pole ***„Timing“*** a nastavíme:

- v sekci ***„Timing functions“*** nastavíme parametr ***„Variable spray distance“***:

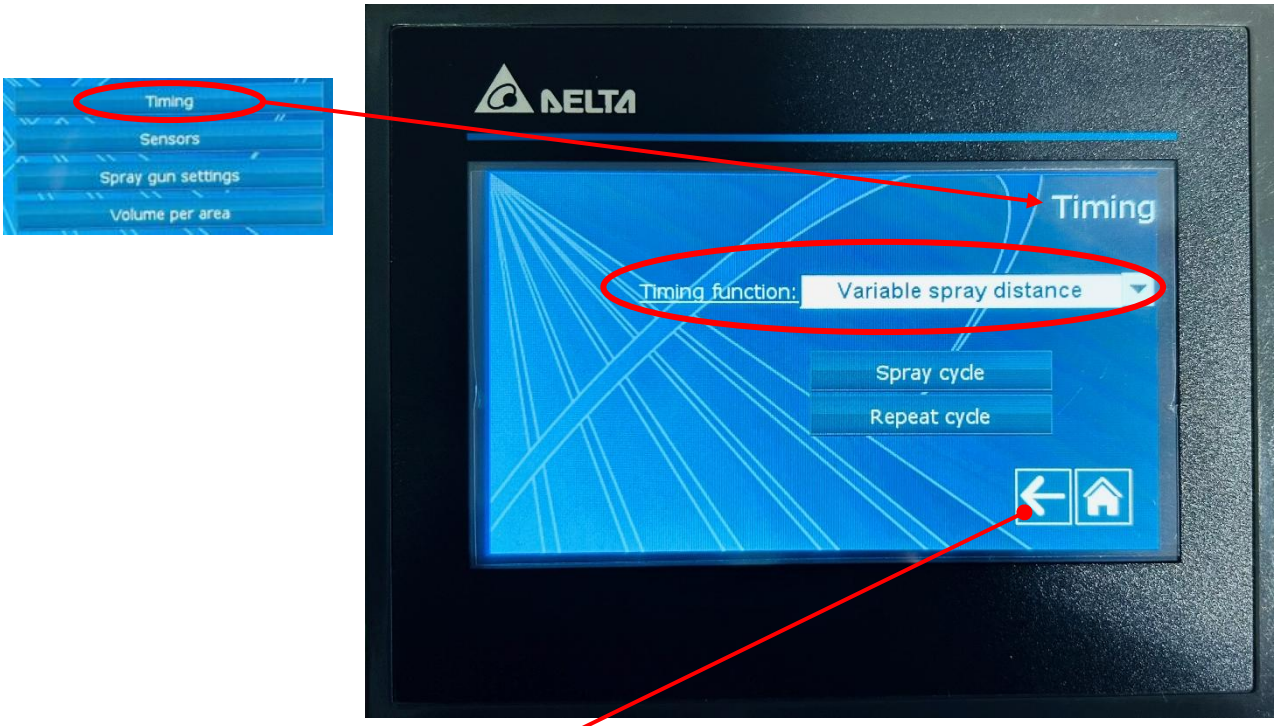

Vrátíme se pomocí šipky  zpět a vybereme druhou položku ***„Sensors“***:

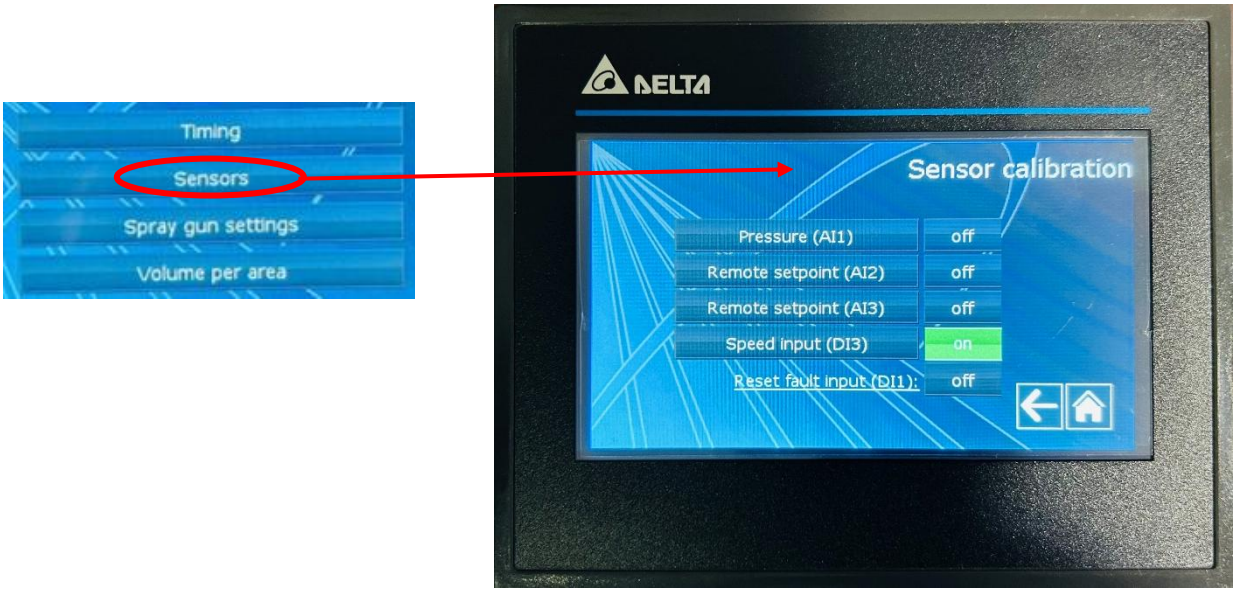

Zde v ***„Sensor calibration“*** sekci klikneme na ***„Speed input (DI3)“***:

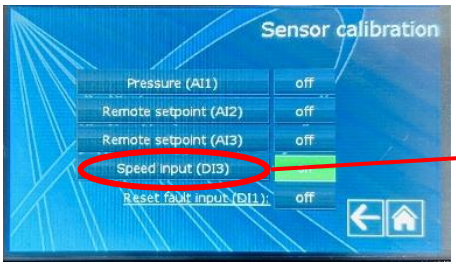



Nastavíme data…

Vrátíme se pomocí šipek  zpět do menu ***„System calibration“*** a vybereme položku ***„Spray gun settings“.***

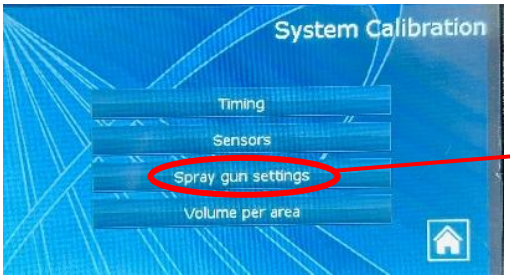



Opět se vrátíme do menu ***„System calibration“*** a vybereme poslední položku ***„Volume per area“***.



Po nastavení těchto hodnot klikneme na domeček  a vybereme v menu položku ***„System configuration“***:

- Zde musí být ***„input DI2“*** a ***„no check on run“***.

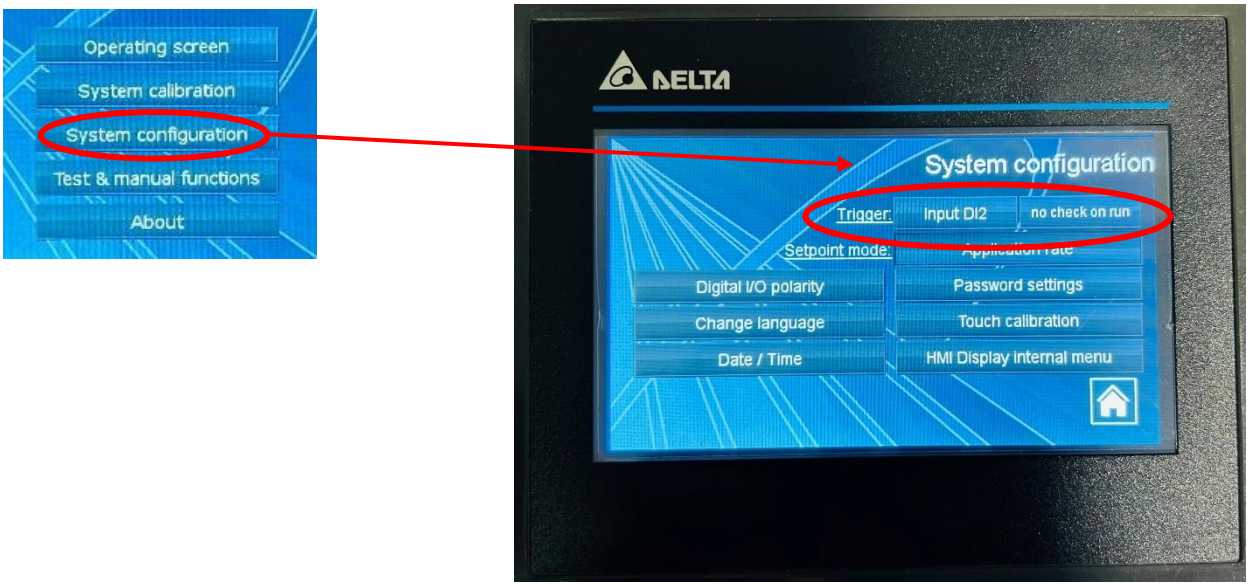

Následně se podíváme na hlavní obrazovku jak vypadá při různých stavech:

- Vypnuto u řidiče
- Zapnuto u řidiče – vozidlo stojí
- Zapnuto u řidiče – vozidlo v pohybu
- Vypnuto u řidiče – vozidlo v pohybu

Vysvětlivky k hlavní obrazovce na straně 3 nebo zde.

Vypnuto u řidiče:



Zapnuto u řidiče – vozidlo stojí:



Zapnuto u řidiče – vozidlo v pohybu:



Vypnuto u řidiče – vozidlo v pohybu

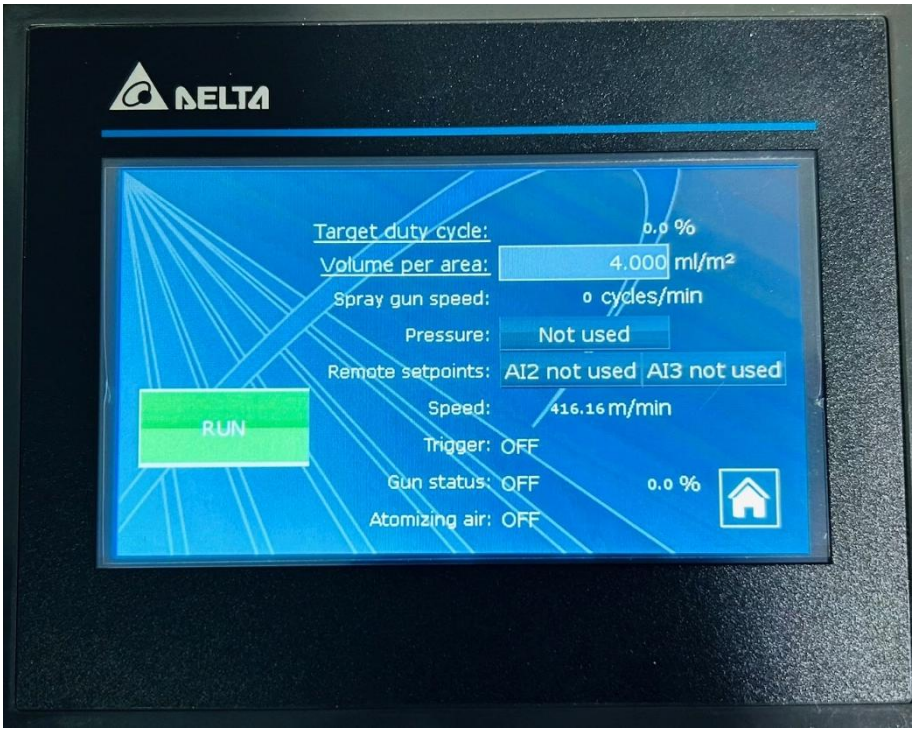

Nastavení množství kapaliny

<u>Úvodní obrazovka:</u>

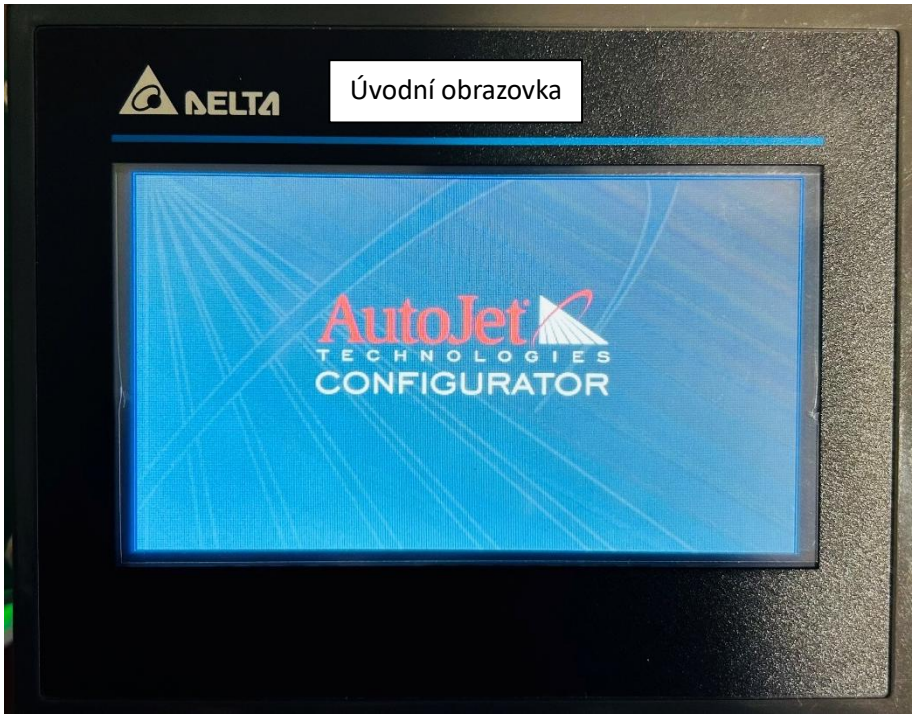

Klepnutím se zobrazí **<u>hlavní obrazovka:</u>**

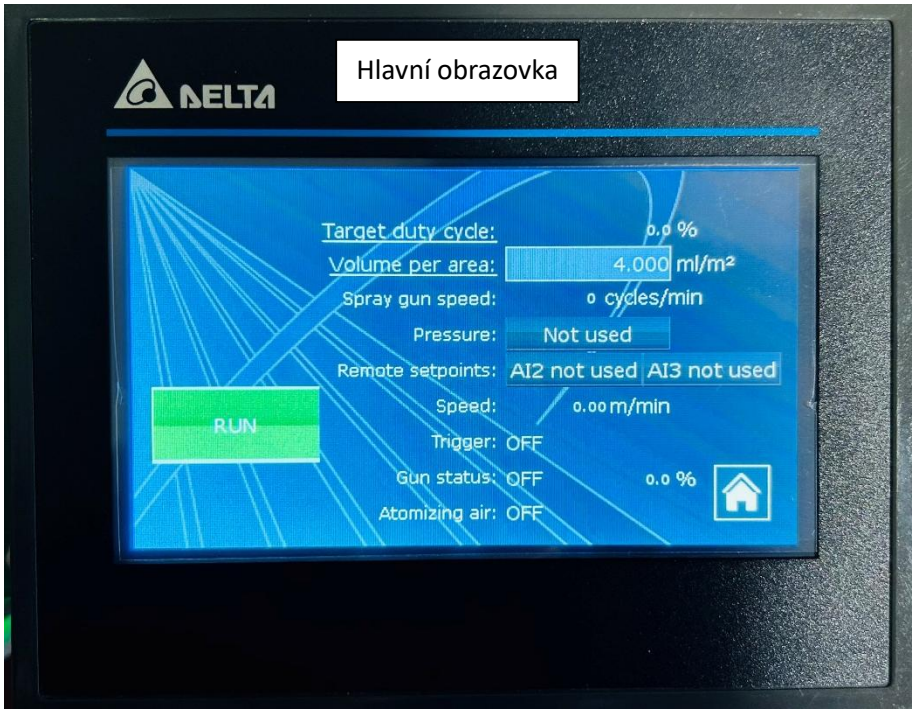

Údaje na hlavní obrazovce označují:



2. Volume per area = Pevně nastavené množství kapaliny

Množství kapaliny se nastaví kliknutím na toto pole

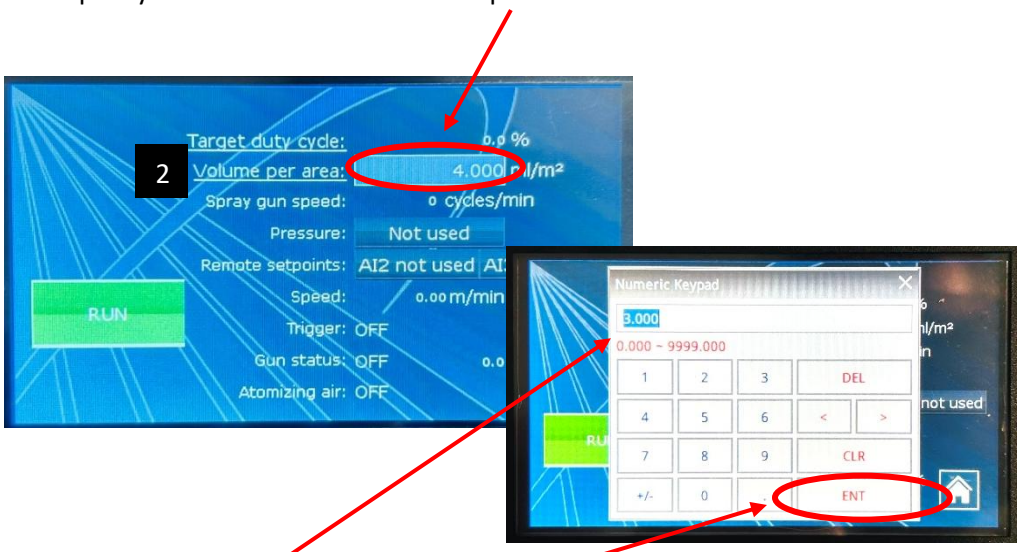

1 – Zadat množství

2 – ENT pro potvrzení

Otestování zařízení manuálně

Dále se opět vrátíme do hlavního menu a vybereme položku ***„Test and manual functions“***:

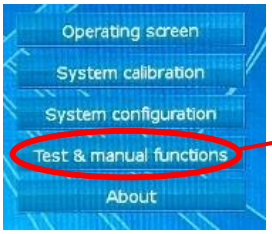



Zde klikneme vpravo nahoře na ***„Manual control“***, potvrdíme ***„YES“***.

Následně prosím dodržujte postup, zde popsaný, **krok po kroku**:



0. Výchozí stav:



1. Kliknu v poli ***„Fan/Atom air“***: na ***OFF***, aby svítilo ***ON***:

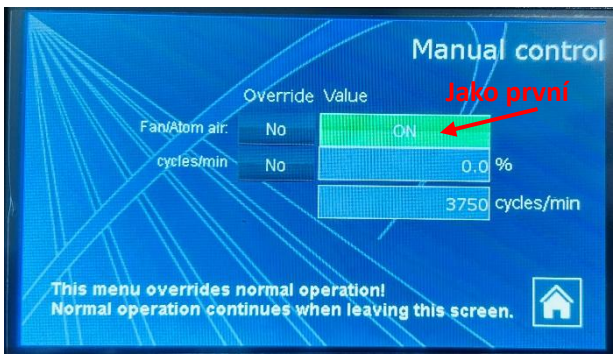

2. Kliknu v poli ***„cycles/min“*** na ***„No“*** aby svítilo ***„Yes“***:

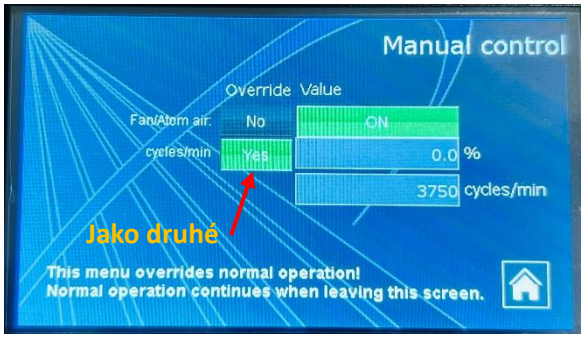

3. Vyberu hodnotu **%** dávky v poli ***„cycles/min“*** 50%:



4. Výsledná obrazovka:

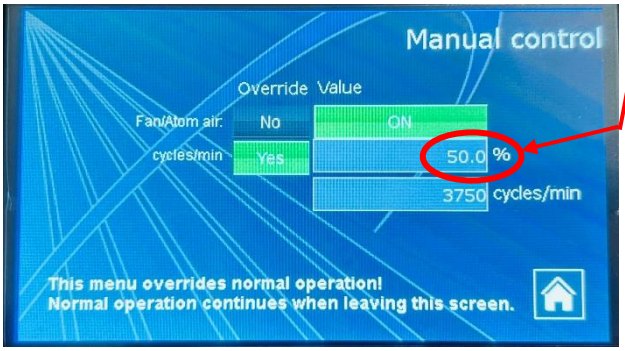

Jako třetí

Verze: 001.2

Vydání: Listopad 2026

Ing. Jan Fridrich

Kontakt: support@esko-praha.cz

+420 724 267 176

K nalezení online na webu ve složce Ke stažení / Návody, katalogy, brožury